

TOSHIBA

東芝電球灯ブラケット取扱説明書

保管用

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客さまはお読みになったあとも必ず保管してください。

●お客様へ



この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁じられております。


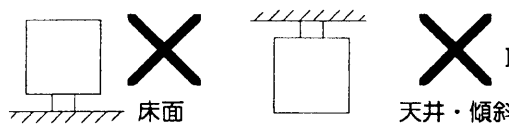
●工事店様へ


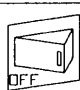
工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意


商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています。



 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
<ul style="list-style-type: none"> ●器具の取り付けは、取扱説明書に従い行ってください。取り付けに不備があると、落下・感電・火災等の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●次のような方向で器具を取り付けしないでください。この器具は壁面取付専用です。指示以外の取り付けを行った場合、火災・感電・落下してけがの原因となります。
<ul style="list-style-type: none"> ●ランプに直接水をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電・火災の原因となります。 	 <p>床面</p> <p>天井・傾斜天井</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●器具を分解や改造したりして、使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災の原因となります。 	

 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
<ul style="list-style-type: none"> ●交流100V以外の電圧で使用しないでください。過電圧を加えるとランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●この器具は、非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因となります。
<ul style="list-style-type: none"> ●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。(この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。) 	<ul style="list-style-type: none"> ●器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから、器具を取り付けてください。メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。
<ul style="list-style-type: none"> ●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので手を触れないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
<ul style="list-style-type: none"> ●ランプ交換の際は、必ず器具に表示されているランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプをご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。 	 <p>電源を切って</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。 	

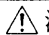■お手入れのしかた

 **注意** お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


<ul style="list-style-type: none"> ●器具の汚れ(ホコリや虫など)は、ぬるま湯またはうすめた中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。 ●ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。 ●器具により天然素材の和紙を使用している部分があります。シワ・タルミがある場合はそのままご使用ください。和紙がへこんだ場合は、その部分に霧状の水をかけてください。乾燥することによって復元します。 	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  警告 <ul style="list-style-type: none"> ●器具に直接水をかけて洗わないでください。器具の破損・落下・感電などの原因となります。 ●ランプは丸洗いをしないでください。ランプ破損によるけがや感電・火災などの原因となります。 </div> <div>  注意 <ul style="list-style-type: none"> ●器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 ●金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。 </div> </div>	

■各部のなまえ・器具の取り付けかた


警告 感電のおそれあり。
作業を行うときは、必ず電源(ブレーカー)を切ってください。

壁面取付専用


・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

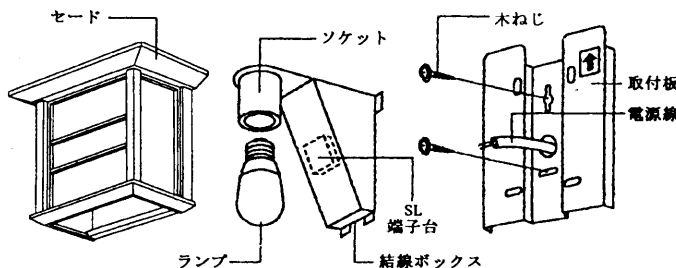


1. 結線ボックス上部のツメを(図-1)のようにはずし、結線ボックスを手前にたおして取付板からはずしてください。(図-2)

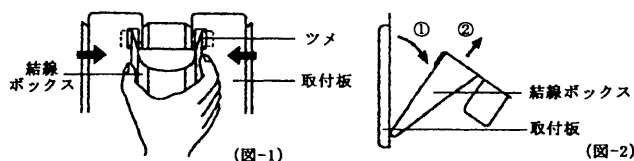


2. 取付板の電源穴より電源線を出し、付属の木ねじ(2本)で取付板を壁面にしっかり取り付けます。(図-3, 4)

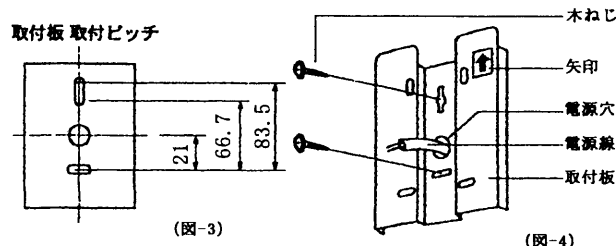

3. 電源線を結線ボックス裏側のSL端子台に接続します。電源線を電源差し込み穴に奥まで差し込んでください。(図-5, 6)

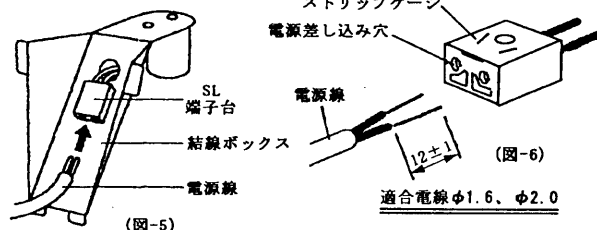


4. 結線ボックスを取付板に取り付けます。(図-7)

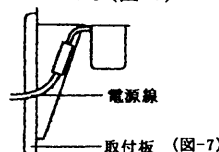

5. ランプをソケットに取り付けます。

6. セードを取り付けます。(図-8)

■セード裏面上部の枠を本体のツメの裏に入れて取り付けてください。

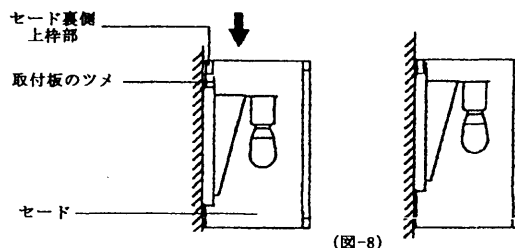

警告 感電・発熱・焼損・火災の原因となります。

- 電源線皮むき寸法は12mm±1mmで、垂直にカットしてください。
- 結線は電源線を確実に奥まで差し込んでください。
- 電源線は必ずφ1.6mm、2.0mm銅単線を使用してください。
- 曲がった電源及び、より線は使用しないでください。
- 電源線結線及び器具施工の際は電源線をねじったり回したりしないでください。

■保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は、器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合『東芝家電修理ご相談センター』0120-1048-41(フリーダイヤル)

■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

東芝ライテック株式会社
東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号(東芝秋葉原ビル1階)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

形名 IB37251

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障および損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』0120-1048-86(フリーダイヤル)
携帯電話、PHSからのご利用は(03)3426-1048(有料)
*フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

24時間
365日
お応えします

電球ブラケット(003904)C